

Apel activ

S : Modul conectat la stația de bază
m : Putere minimă în modul direct
M : Putere maximă în modul direct
X: Telefon
R: Modul IDR

≡ Nivelul semnalului (modul de conectare la stația de bază)

Y Inregistrare

| Moduri de comunicare în regim de avarie

Stare baterie



Cifrare activă

Numărul cheii activate (0 la 9) pentru supracifrarea manuală



Stare mesaj în așteptare



Redirecționare



Apel primit




Difuzor



Dezactivare microfon

Poziție selector



Utilizarea selectorului

PORNIT / OPRIT

de la 1 la 5
poziția "PORNIT"



poziția "OPRIT"

La prima comutare pe poziția "pornit", terminalul portabil emite un semnal scurt de avertizare și adresa sa RFSI este vizualizată pentru câteva secunde.

Acces la director (1 la 5)

Pentru a consulta un apel memorat, alegeți o poziție a selectorului și apăsați **VAL**.

Pentru a trimite un apel memorat, alegeți o poziție a selectorului și apăsați **EXPEDIERE**.

Butonul "Intrare în emisie"



Pentru a răspunde la un apel.


Pentru a vorbi în timpul unui apel.

Control VOLUM, tastele + / -



Când nu sunteți într-o convorbire, este folosit pentru a regla soneria și tonurile.

Pe timpul unei convorbiri, este folosit pentru a regla nivelul sunetului.

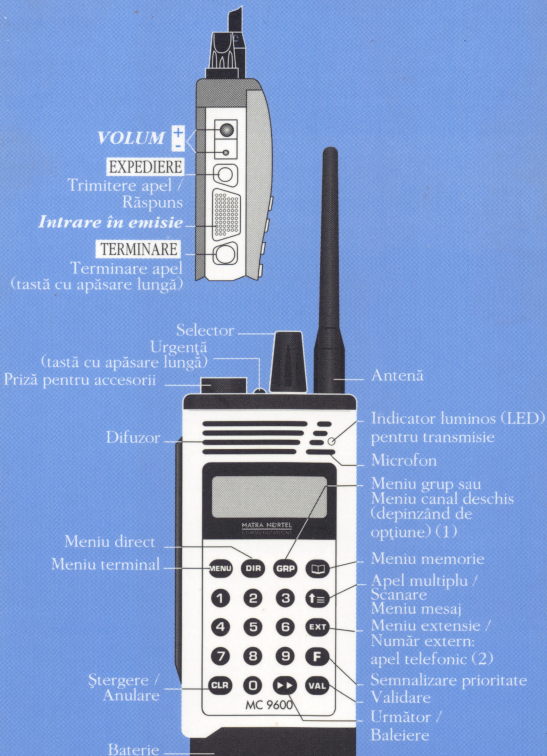

(1) Tasta **GRP** poate fi înlocuită de tasta **CONF**.

(2) Opțional.

Apel activ

S : Modul conectat la stația de bază
m : Putere minima în modul direct
M: Putere maxima în modul direct
X : Telefon
R : Modul IDR

Cifrare activă

Numărul cheii activate (0 la 9)
pentru supracifrarea manuală

☒ Starea mesaj în așteptare

L Redirecționare

P Apel primit

 Difuzor


 S Dezactivare
microfon

 Sonerie
activă

≡ Nivelul semnalului (modul
conectat la stația de bază)

Y Inregistrare

| Moduri de comunicare
în regim de avarie

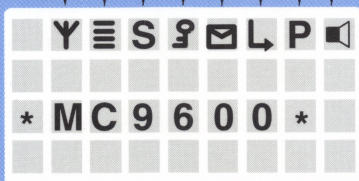

PORNIT/ OPRIT

Apăsați și țineți apăsată tasta .

La prima comutare pe poziția “pornit”, receptorul portabil emite un semnal scurt de avertizare și adresa sa RFSI este vizualizată pentru câteva secunde.

”Intrare în emisie” (buton pe margine)


Pentru a răspunde la un apel.

Pentru a vorbi în timpul unui apel.

Control VOLUM, tastele + / -

Când nu sunteți într-o convorbire, este folosit pentru a regla soneria și tonurile.

Pe timpul unei convorbiri, este folosit pentru a regla nivelul sunetului.

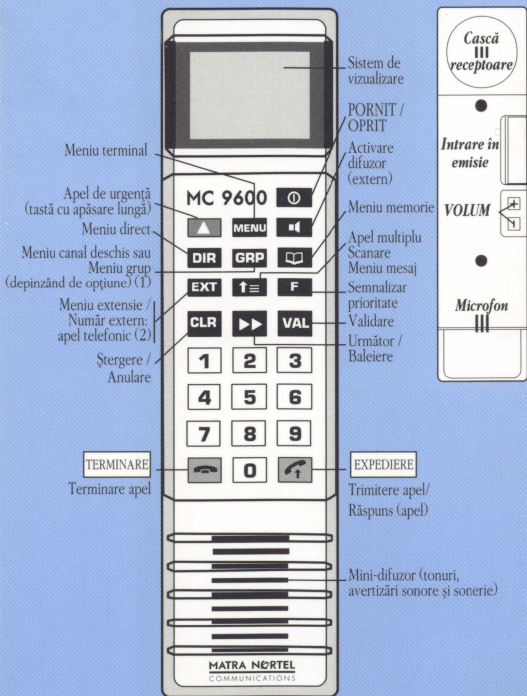

(1) Tasta **GRP** poate fi înlocuită de tasta **CONF**.

(2) Opțional.

Apel activ

S : Modul conectat la stația de bază
m : Putere minimă în modul direct
M : Putere maximă în modul direct
X : Telefon
R : Modul IDR

≡ Puterea semnalului (modul conectat la stația de bază)

Y Inregistrare

I Moduri de comunicare în regim de avarie

9 Cifrare activă
Numărul cheii activate (0 la 9)
pentru supracifrarea manuală

☑ Starea mesaj în așteptare

↳ Redirecționare


P Apel primit

☎ Difuzor extern

🔔 Ton sonerie activ

S Dezactivare microfon

Poziție selector apel



Folosirea selectorului de apel

PORNIT / OPRIT

Apăsați selectorul de apel.

La prima comutare pe poziția "pornit", CCP emite un semnal scurt de avertizare și adresa sa RFSI este vizualizată pentru câteva secunde.

Accesarea directorului(agendei) (99 apeluri)

Pentru a consulta un apel memorat, alegeți o poziție prin rotirea selectorului de apel apoi apăsați **VAL**.

Pentru a trimite un apel memorat, alegeți o poziție prin rotirea selectorului de apel apoi apăsați **☎** sau așteptați o secundă, după care apelul este trimis automat.

"Intrare în emisie" (buton pe margine)


Pentru a răspunde la un apel.

Pentru a vorbi în timpul unui apel.

Control VOLUM, tastele + și -

Când nu sunteți într-o convorbire, este folosit pentru a regla soneria și tonurile.

Pe timpul unei convorbiri, este folosit pentru a regla nivelul sunetului.

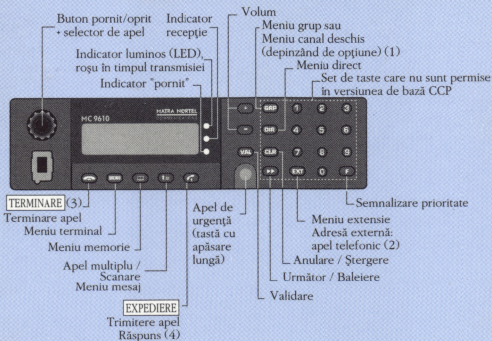



Intrare în emisie















(1) Tasta **GRP** poate fi înlocuită de tasta **CONF**.

(2) Opțional.

(3) Tasta  poate fi înlocuită de tasta **END**.

(4) Tasta  poate fi înlocuită de tasta **SEND**.

	Terminal alimentat și activ		REAPELAREA ultimului nr. format Apăsați EXPEDIERE pentru a trimite apelul
	Primirea unui apel rutină		} Apeluri 1 la 99 ale directorului
	Primirea unui apel cu prioritate		
	Primirea sau trimiterea unui apel de urgență		Eroare
	Primirea sau trimiterea unui apel în afara zonei		Problemă
	Deschiderea unui canal deschis		Memorarea unui apel de intrare

Control VOLUM, tastele + / -

Când difuzorul nu este activ


Când nu sunteți într-o convorbire, este folosit pentru a regla soneria și tonurile **în cască**.

Pe timpul unei convorbiri, este folosit pentru a regla nivelul sunetului **în cască**.

Când difuzorul este activ

Când nu sunteți într-o convorbire, este folosit pentru a regla soneria și tonurile în difuzor.

Pe timpul unei convorbiri, este folosit pentru a regla nivelul sunetului în difuzor.

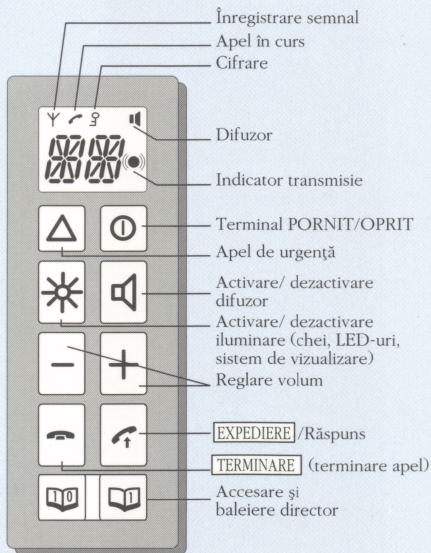

Fiecare terminal are o "**adresă**"

Această adresă este un număr de nouă cifre tip RFSI,

R : Număr rețea regională (3 cifre)

F : Număr grup de utilizare (1 cifră)

S : Număr subgrup de utilizare (1 sau 2 cifre)

I : Număr individual (4 sau 3 cifre)

de exemplu:

780	2	0	1100	sau	780	2	00	104
R	F	S	I		R	F	S	I

Pentru a apela un număr care aparține subgrupului dvs.
de utilizare, formați simplu **I**.

Pentru a apela un număr care aparține grupului dvs.
de utilizare, formați **SI**.

Pentru a apela un număr care aparține rețelei dvs.
regionale, formați **FSI**.

Pentru a apela un număr care nu aparține rețelei dvs.
regionale, formați **RFSI**.

Dacă doriți ca apelul dvs. să fie tratat ca un apel
prioritar, apăsați **F** înaintea trimiterii.



**Această operare poate
întrerupe toate apelurile active.**

Identitate interfon (opțional)

Odată ce comunicația a fost stabilită, adresa
interfonului clipește pe sistemul de vizualizare.
Aceasta se întâmplă în cazul comunicațiilor grup
(canal deschis sau grup, canal deschis de urgență)
în modul direct și IDR.

APEL INDIVIDUAL

Adresa partenerului apelat urmată de **EXPEDIERE**.

APEL MULTIPLU

(apelarea a cel mult 4 parteneri simultan)

1. **Adresa primului** partener apelat urmată de **↑≡**.
2. **Adresa celui de al doilea** partener apelat urmată de **↑≡**.
3. **Adresa celui de al treilea** partener apelat urmată de **EXPEDIERE**.

APEL TELEFONIC (opțional)

1. **Formați** adresa (I, SI sau FSI) a interfeței PABX.
2. **Apăsați** **EXT**.
3. **Formați** numărul de telefon pentru a ajunge la o extensie externă.
4. **Apăsați** **EXPEDIERE**.

APEL DE URGENȚĂ

Apăsați și țineți apăsată tasta de urgență (ROȘIE).

Puteți folosi **modul direct** pentru a comunica direct cu oricine în domeniul radio și pe același canal.



Nu mai sunteți conectat la rețea.

Pentru a ieși din modul direct și a vă reconecta la rețea, apăsați tasta **TERMINARE**.

Puteți folosi **modul direct cu supravegherea rețelei** pentru a comunica în modul direct și a continua să supravegheați rețeaua în același timp.

Funcția de supraveghere a rețelei poate fi activată sau anulată fie pe timpul unei convorbiri în modul direct, fie în afara ei.

Modul repetor digital independent (opțional) permite terminalelor radio să efectueze apeluri prin intermediul unui repetor digital independent pe canale preselectate.

Comunicarea în modul direct

1. Apăsați **DIR**.
2. Formați un număr de canal în modul direct.
3. Apăsați **EXPEDIERE**.

Pentru a activa / anula funcția de supraveghere a rețelei

(fie în timpul unei convorbiri în modul direct, fie când nu sunteți angajat într-o astfel de convorbire)

1. Apăsați **DIR** de trei ori pentru a selecta submeniul "OPTIUNI".
2. Apăsați **VAL** apoi **▶▶** de două ori pentru a selecta titlul "MONIT. RT". Mesajul "MON.RT.DA?" sau "MON.RT.NU?" este vizualizat.
3. Apăsați **VAL**.

Comunicarea în modul repeter digital independent (IDR) (opțional)

1. Apăsați **DIR** de două ori.
2. Formați un număr de canal în modul IDR.
3. Apăsați **EXPEDIERE**.

Funcția **de cifrare** este folosită pentru a cifra comunicații în modul direct sau IDR.

Funcția poate fi activată sau anulată pe timpul sau în afara unei convorbiri și rămâne memorată la sfârșitul convorbirii (depinzând de opțiune).

Terminalele au mai multe nivele **de transmisie a puterii** în modul direct (100mW, 400mW, 1W și 2W pentru terminalul portabil, 100mW, 400mW, 1W, 2W și 10W pentru receptorul portabil și CCP- terminal portabil ambarcat).

Nivelul de putere rămâne memorat la sfârșitul convorbirii.

El este reinițializat la 2W (nivel de putere implicit) dacă terminalul este comutat "oprit" și apoi este comutat "pornit" din nou.

Activarea/ Dezactivarea funcției de cifrare

(pe timpul unei comunicații sau în afara ei)

1. Apăsați **DIR** de trei ori pentru a selecta submeniul "OPTIUNI".
2. Apăsați **VAL** pentru a selecta titlul "CRIPTARE". Mesajul "CRIPTARE ACTIVARE" sau "CRIPTARE DEZACTIVARE" este vizualizat.
3. Apăsați **VAL**.

Reglarea nivelului de transmisie al puterii

1. Apăsați **DIR** de trei ori pentru a selecta submeniul "OPTIUNI".
2. Apăsați **VAL** apoi **▶▶** pentru a selecta titlul "PUTERE".
3. Apăsați **VAL**.
4. Apăsați **▶▶** pentru a selecta nivelul de putere dorit.
5. Apăsați **VAL** pentru a confirma nivelul de putere selectat.

Terminalele au
10 chei manuale păstrate în memorie.

Fiecare din aceste 10 chei poate fi folosită
pentru supracifrarea:

- apelurilor în modul direct sau în modul (IDR) repetoar digital independent (opțional).
- apelurilor în modul conectat la stația de bază (BS) care sunt inițial cifrate de rețea pentru terminale autorizate (opțiunea de supracifrare în modul rețea).

Starea de cifrare manuală este memorată
la sfârșitul convorbirii.

Pentru a supracifra comunicații în modul direct
sau în modul IDR, funcția de **cifrare**
trebuie să fie mai întâi activată.

Pentru a activa o cheie manuală

(în timpul unei convorbiri sau când nu sunteți angajat într-o convorbire)

1. **Apăsați** **EXT** , mesajul **"ALEGE CHEIE"** este vizualizat.
2. **Introduceți** numărul cheii (0 la 9), mesajul **"CHEIE X ACTIVARE?"** este vizualizat.
3. **Apăsați** **VAL** .

Pentru a anula o cheie manuală

(cheia manuală 4, de exemplu)

1. **Apăsați** **EXT** .
2. **Apăsați** **VAL** , mesajul **CHEIE 4 DEZACTIV?"** este vizualizat.
3. **Apăsați** **VAL** .

Pentru a modifica o cheie manuală

(când nu sunteți într-o convorbire și când cheia manuală respectivă este inactivă)

1. **Apăsați** **EXT** **de două ori**, mesajul **"CHEIE PROGRAM."** este vizualizat.
2. **Introduceți** numărul cheii care urmează să fie modificată (0 la 9) apoi apăsați **VAL** .
3. **Introduceți** codul (1 la 9 cifre) apoi apăsați **VAL** .

Când nu sunteți în rețeaua dvs. regională preferențială, sistemul de vizualizare afișează numărul de canale deschise incluse în rețeaua regională prin care sunteți în trecere (canal deschis de 6 cifre).

Dacă dvs. selectați un canal deschis de 6 cifre, acesta va fi disponibil numai în rețeaua regională prin care sunteți în trecere.



Nu faceți confuzie între **ieșirea** dintr-un canal deschis și **închiderea** unui canal deschis.

Închiderea unui canal deschis
este o **funcție de comandă**.

Pentru a intra într-o convorbire pe un canal deschis

1. Apăsați **GRP**.
 2. Formați numărul canalului deschis.
 3. Apăsați **EXPEDIERE**.
-

Pentru a găsi care canale deschise sunt accesibile

1. Apăsați **GRP** apoi **VAL** de două ori pentru a accesa lista.
 2. Apăsați **▶▶** sau **GRP** pentru a baleia canalele deschise accesibile.
Pentru a intra pe un canal deschis, apăsați **EXPEDIERE**.
-

Mesaj indicând că un nou canal deschis este în deschidere

- Pentru a intra pe acest canal deschis, apăsați **EXPEDIERE**.
- Pentru a șterge mesajul apăsați **CLR**.
-

Pentru a ieși dintr-un canal deschis

- Apăsați **TERMINARE**.

Grupuri

La un terminal cu **opțiunea grup** se poate opera **în concordanță cu personalizarea** din modurile **Grup de convorbire** sau **Apel grup**.

Modul Grup de convorbire

În timpul consultării grupurilor de convorbire, sunt vizualizate toate grupurile de convorbire care aparțin terminalului.

Grupurile de convorbire care nu sunt disponibile clipesc "pornit" și "oprit".

Pentru a comunica într-un grup de convorbire, trebuie să-l selectați și apoi să-l activați prin apăsarea butonului **"Intrare în emisie"**.

Grupul de convorbire selectat poate fi conectat cu alte grupuri de convorbire într-un grup multiplu. În acest caz, pe sistemul dvs. de vizualizare este afișat **"GR -- M"**.

Ca urmare a congestiei canalelor radio, butonul **"Intrare în emisie"** poate fi pus în așteptare sau **refuzat**.

Așteptați ori reveniți mai târziu.

Modul Grup de convorbire

Pentru a selecta un grup de convorbire

1. Apăsați **GRP**.
2. **Formați** numărul grupului de convorbire.
3. Apăsați **EXPEDIERE**.

Pentru a comunica într-un grup de convorbire

Apăsați "Intrare în emisie"; grupul de convorbire se activează.

Pentru a găsi care grupuri de convorbire sunt accesibile

1. Apăsați **GRP** apoi **VAL** de două ori pentru a accesa lista.
2. Apăsați **▶▶** sau **GRP** pentru a baleia grupurile de convorbire accesibile.
Pentru a **selecta** un grup de convorbire, apăsați **EXPEDIERE**.

Pentru a ieși dintr-un grup de convorbire



Apăsați **TERMINARE**.

(1) Depinzând de opțiune.

În timpul consultării grupurilor, sunt vizualizate toate grupurile care aparțin terminalului.

Grupurile care nu sunt disponibile clipește "pornit" și "oprit".

Puteți asocia cu butonul **"Intrare în emisie"** al terminalului dumneavoastră, **un grup apelat implicit**: acest grup va fi **apelat** automat prin **apăsarea** butonului **"Intrare în emisie"** când terminalul este în "stand-by".

Pentru a consulta grupul apelat implicit:
apăsați  **apoi**  **de două ori.**

Modul Apel grup

Pentru a apela un grup

1. Apăsați **GRP**.
2. Formați numărul grupului.
3. Apăsați **EXPEDIERE**.

Pentru a găsi care grupuri sunt accesibile

1. Apăsați **GRP** apoi **VAL** de două ori pentru a accesa lista.
2. Apăsați **▶▶** sau **GRP** pentru a baleia grupurile accesibile.

Pentru a apela grupul, apăsați **EXPEDIERE**.

Pentru a defini un grup apelat implicit

1. Apăsați **GRP**.
2. Apăsați **▶▶** de două ori apoi **VAL**.
3. Formați numărul grupului.
4. Apăsați **VAL**.

Pentru a ieși dintr-un grup

Apăsați **TERMINARE**.

(1) Depinzând de opțiune.

Funcția de scanare

Un terminal poate folosi funcția de scanare pentru **a asculta mai multe** comunicații grup (canale deschise sau grupuri de convorbire depinzând de opțiune) în **succesiune**.

Funcția de scanare are două moduri depinzând de modul în care terminalul este personalizat:
cu prioritate și fără prioritate.

În **modul cu prioritate**, prima comunicație grup din listă este prioritară.


Terminalul comută la apelul prioritar imediat ce este activat.

Dacă apelul prioritar nu este activ, terminalul scanează celelalte apeluri din listă.

Butonul **"Intrare în emisie"** este asociat cu apelul prioritar.

În **modul fără prioritate**,
imediat ce un apel din listă este activat,
terminalul comută pe el.

Butonul **"Intrare în emisie"** este asociat implicit cu prima comunicație din listă.

Butonul **"Intrare în emisie"** poate fi asociat cu următoarea comunicație prin apăsarea butonului  când terminalul este în "stand-by".

Pentru a porni scanarea direct de la tastatură

de exemplu, pentru a scana două canale deschise sau grupuri de convorbire

1. **Apăsați** **GRP**.
2. **Formați** numărul primului canal deschis sau numărul grupului de convorbire.
3. **Apăsați** **↑≡**.
4. **Formați** numărul celui de al doilea canal deschis sau numărul celui de al doilea grup de convorbire.
5. **Apăsați** **EXPEDIERE**.



Pentru "a sări peste" un apel activ și a reporni scanarea

Apăsați **▶▶**.

Tasta **▶▶** nu afectează un apel prioritar.

Pentru a opri scanarea

Apăsați **TERMINARE**.

Dacă doriți să consultați direct un apel memorat în director, apăsați  apoi  și formați numărul directorului.

Pentru a trimite apelul, apăsați **EXPEDIERE**.






Funcția "redial"

Pentru a forma din nou ultimul număr apelat (intrare într-un canal deschis sau grup, apel individual, apel multiplu etc).

Funcția "redial" nu reține prioritatea apelului făcut inițial.

1. Apăsați .
2. Apăsați .
3. Apăsați .

Pentru a trimite un apel din director memorat, de exemplu, în "PROG 3".

1. Apăsați .
2. Apăsați  pentru a selecta titlul "PROG".
3. Apăsați .
4. Apăsați  până ce "PROG 3" este vizualizat.
5. Apăsați .

Memorare apeluri primite

Cu funcția "**APELURI PRIMITE**" dumneavoastră puteți vizualiza și reapela ultimele 9 numere (apeluri primite) cărora nu le-ați răspuns.





Stare

O "**STARE**" este un mesaj scurt trimis direct la un operator.





El corespunde unui cod de două cifre care poate fi asociat cu o etichetă.


Terminalul memorează 100 de stări de la 00 la 99.

Pentru a consulta și a reapela apeluri primite

1. Apăsați  pentru a selecta titlul "APL.PRIMIT".
2. Apăsați  . Cel mai recent apel este afișat pe sistemul de vizualizare.
3. Apăsați  pentru a **baleia înapoi** diferitele apeluri.
4. Apăsați  pentru a **trimite** apelul vizualizat.

Pentru a trimite o stare


1. Apăsați  de două ori pentru a selecta titlul "STAREA".
2. Apăsați  . Prima stare cu eticheta sa este vizualizată.
3. Apăsați  pentru a **baleia** diferitele stări.
4. Apăsați  pentru a trimite starea vizualizată.

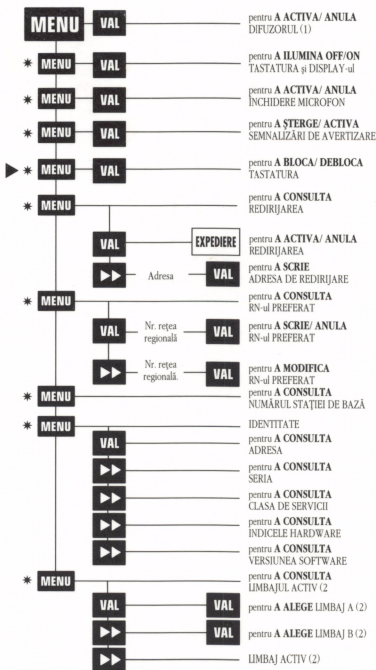

* Puteți folosi, de asemenea, tasta **▶▶▶**.

▶ dacă tastatura este blocată, puteți apăsa **MENU**, pentru a accesa direct funcția de deblocare a tastaturii.

(1) Numai pentru CCP. (2) Opțional.

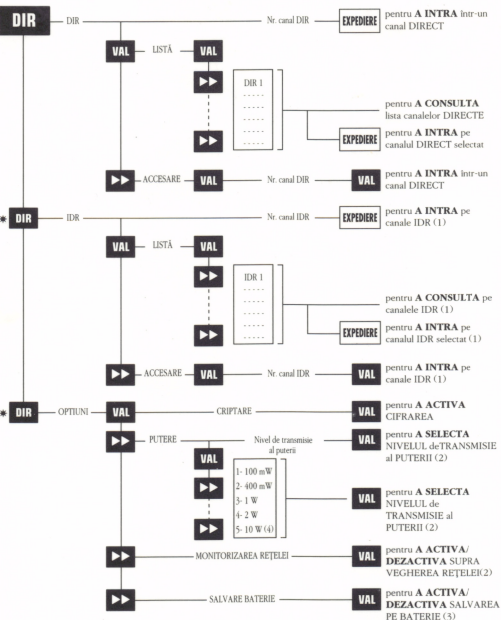

(1) Optional.


(2) Numai în modul direct.

(3) Numai pentru terminalul portabil.

(4) Excepție pentru terminal portabil.

* Puteți folosi, de asemenea, tasta **▶▶**.

Meniu extensie

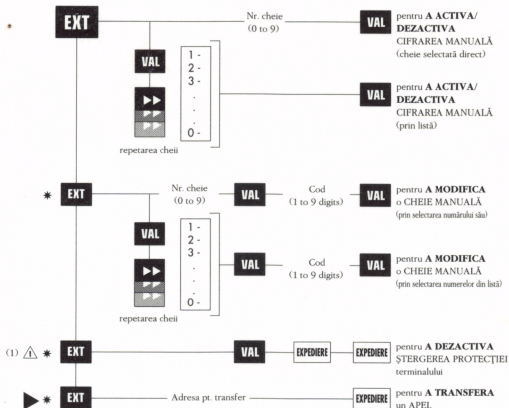


După o ștergere a protecției, terminalul necesită a fi returnat la centrul de mentenanță pentru a deveni operațional din nou.

▶ Când dvs. sunteți într-un apel individual, apăsați **EXT**, pentru a accesa funcția de transfer direct.

* Puteți folosi, de asemenea, tasta **▶▶**.

(1) Opțional.


Meniu canal deschis (depinzând de opțiune)

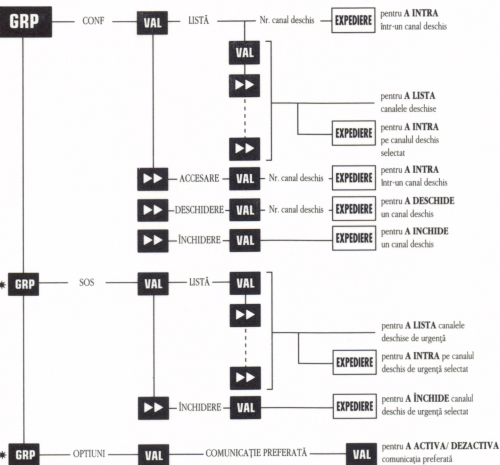

* Puteți folosi, de asemenea, tasta ▶▶ .


Meniu grup (depinzând de opțiune)

Modul grup de convorbire

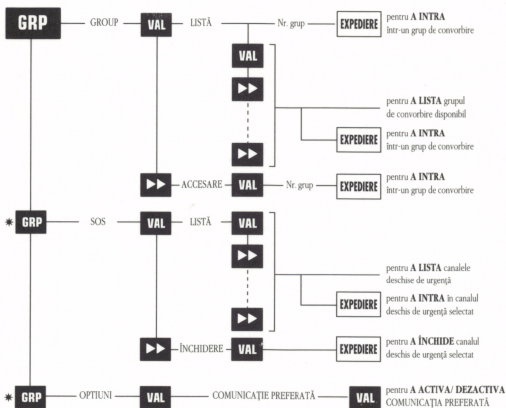


* Puteți folosi, de asemenea, tasta ▶▶.

Modul apel grup

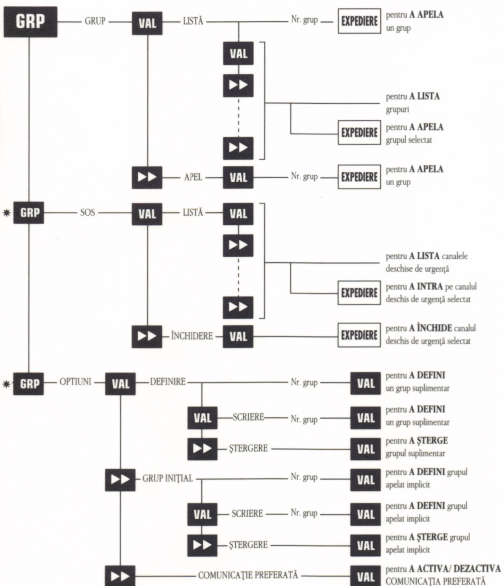

* Puteți folosi, de asemenea, tasta **▶▶**.

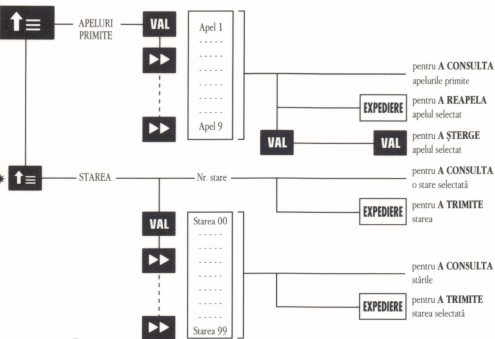

* Puteți folosi, de asemenea, tasta **▶▶**.

AL XX

SERV.RESTR

**Duceți
terminalul
dumneavoastră
la o unitate
tehnică.**

PB XX

REGLARE---
PILOT

LIPSĂ-----
STATIE

Cererea dvs. a fost respinsă deoarece terminalul dvs. nu are semnal.

Deplasați-vă. Așteptați până ce reapar simbolurile **Y** și **≡**. Repetați cererea dvs.

CORRESP:--
PRIORITAR

Partenerul dvs. a fost comutat la un apel cu prioritate mai mare.

Repetăți mai târziu apelul dvs.

PROBLEMĂ--
RADIO

Terminalul dvs. are o problemă de schimb radio cu rețeaua. Repetați mai târziu apelul dvs.

*Pentru a răspunde la un apel
apăsați butonul "Intrare în emisie"
sau **EXPEDIERE**.*

*Pentru a vorbi în timpul unui apel,
apăsați butonul "Intrare în emisie".*

*Pentru a termina o convorbire sau a
ieși dintr-un canal deschis sau
dintr-un grup, apăsați **TERMINARE**.*

*Pentru a refuza un apel,
apăsați tasta **TERMINARE**.*

*Pentru a transfera un apel
individual,*

1. Apăsați **EXT**.
2. Apăsați apoi **VAL**.
3. **Formați** numărul partenerului apelat.
4. Apăsați **EXPEDIERE**.